


Einbaubeispiel: Ausleger rechts  
 Mounting example: Right arm  
 Exemple de montage: Bras droit



\* Demontierbar für Montage  
 Removable for door mounting  
 Démontable pour montage de porte

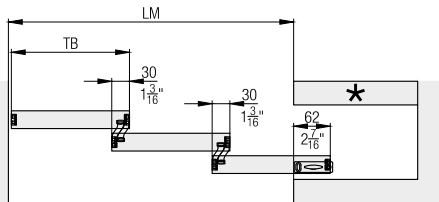

3 Türen / 3 Doors /  
 3 Portes

$$TB = (LM + 122) / 3$$

$$TB = (LM + 4\frac{13}{16}) / 3$$

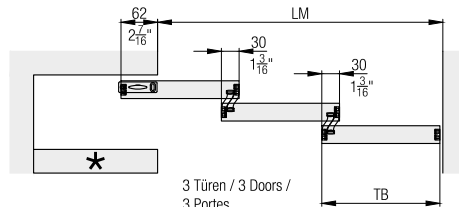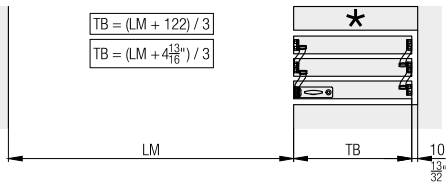

3 Türen / 3 Doors /  
 3 Portes

$$TB = (LM + 122) / 3$$

$$TB = (LM + 4\frac{13}{16}) / 3$$

