




Einbaubeispiel: Ausleger rechts
Mounting example: Right arm
Exemple de montage: Bras droit

* Demontierbar für Montage
Removable for door mounting
Démontable pour montage de porte

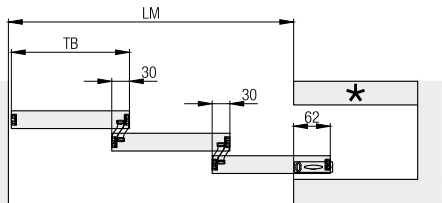

3 Türen / 3 Doors /
3 Portes

$$TB = (LM + 122) / 3$$

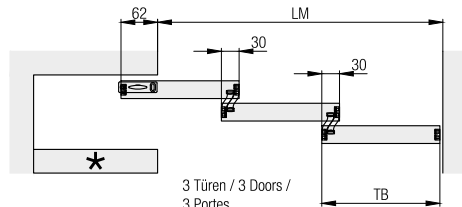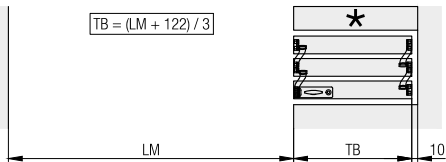

3 Türen / 3 Doors /
3 Portes

$$TB = (LM + 122) / 3$$

